


1 機器を配線する

※本製品のセットアップを行う前に、インターネットに接続できるか確認してください。インターネットに接続できない場合は、回線業者のマニュアルを参照して設定を行ってください。


※データ通信カードを使用する場合の手順は、「エアーステーション設定ガイド」(読み方は、別紙「マニュアル補足事項」を参照)を参照してください。

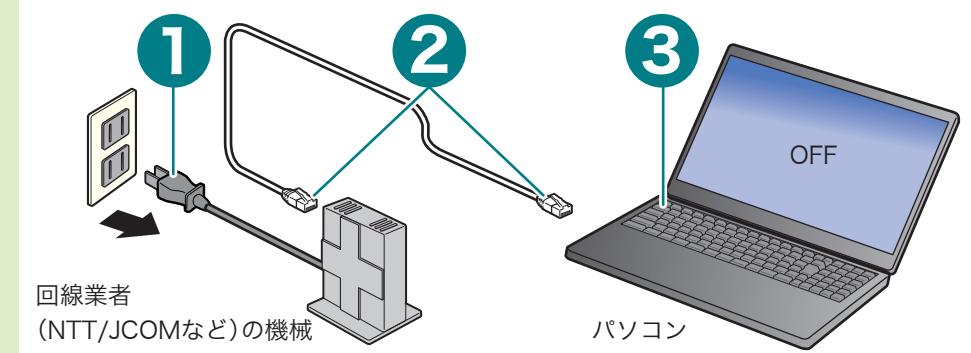

- 1 回線業者 (NTT/JCOMなど) の機械のACアダプタをコンセントから抜いて電源をオフにします。電源をオフにした状態で30分程度待ちます。
- 2 回線業者 (NTT/JCOMなど) の機械とパソコンからLANケーブルを抜きます。
- 3 パソコンの電源をオフにします。
- 4 無線親機 (WZR-HP-G450H) の側面 (2枚) の傷防止フィルムをはがします。はがさずに使用すると故障の原因となります。本体が汚れた場合は、傷がつくのを防止するために、やわらかい布などで汚れをふき取ってください。
- 5 付属のアンテナ (3本) を本製品に取り付けます。
- 6 無線親機の背面にあるROUTERスイッチが最下部の「AUTO」に設定されていることを確認します。
- 7 スタンドを取り付けます。

縦置き


スタンドの前後を確認し、カチッと音がするまではめて、取り付けます。

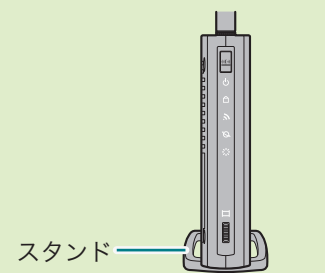

横置き



放熱のため、必ずスタンドを使ってください。

- ①◇マークを合わせる
 - ②差し込んでスライドする
- ※スタンドを使わずに設置すると故障の原因になります。

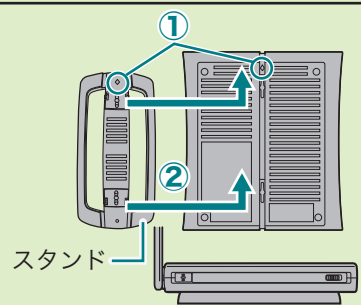

壁掛け

スタンドを壁掛け用ねじで壁に固定した後、本体を取り付けます。

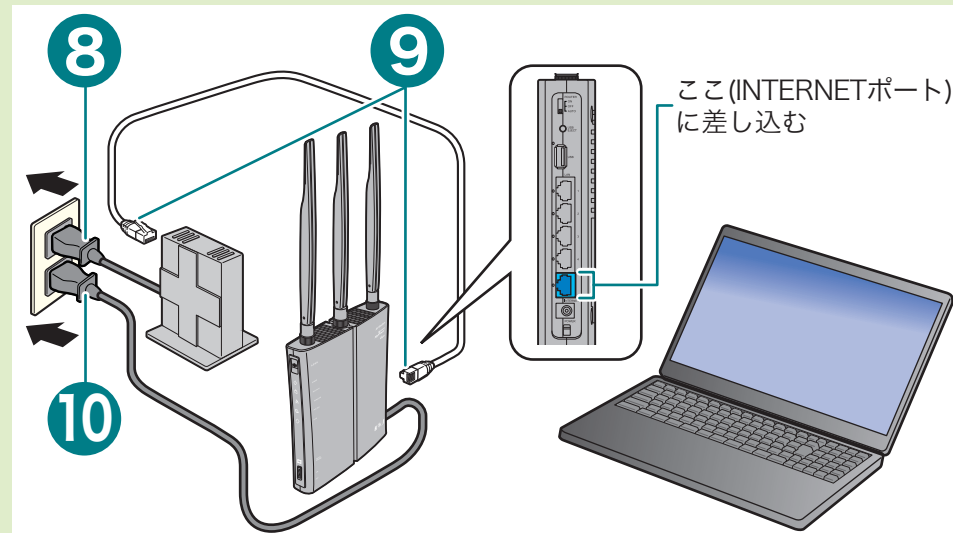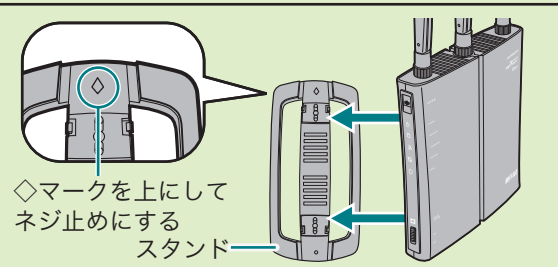

- 8 回線業者 (NTT/JCOMなど) の機械のACアダプタをコンセントに差し込み、電源をオンにします。
注意: 機器の電源をオンにする順番を誤ると正しく接続できないことがあります。
- 9 回線業者 (NTT/JCOMなど) の機械と無線親機のINTERNETポートにLANケーブルを差し込み、つなぎます。無線親機のポートの場所は下の背面図を参照してください。
- 10 無線親機のACアダプタをコンセントに差し込みます。

- 11 約2分後 下図の①～⑦のランプが正しく点灯していることを確認します。

ランプが次の状態にならないときは、マニュアル補足事項の「ランプの状態がおかしい」を参照してください。

前面

- ①POWERランプ 点灯 (緑)
- ②SECURITYランプ 点灯 (橙)
- ③WIRELESSランプ 点灯 (緑) または点滅 (緑)
- ④ROUTERランプ 点灯 (緑) または消灯
※ご使用の環境により、ランプ状態が異なります。
- ⑤DIAGランプ 消灯
※無線親機の電源投入後、赤色に点灯し、数十秒で消灯します。

背面

- ⑥LANランプ (消灯)
※緑色に点灯または点滅している場合はLANケーブルを取り外し、セットアップ完了後に再度取り付けてください。
- ⑦INTERNETランプ (緑に点灯、または緑で点滅)
INTERNETポート

以上で機器の配線は完了です。

続いて、「2 無線で接続する」に進んでください。有線で接続する場合はうら面の「有線で接続する」に進んでください。

本紙はWindowsパソコン向けのマニュアルです。Macintoshをお使いの場合は別紙「らくらく!セットアップシート Macintosh編」をご覧ください。

本製品を正しく使用するために、このマニュアルでセットアップを行ってください。お読みになった後は、大切に保管してください。

※本製品の初期設定を行うには、CDドライブを搭載したパソコンが必要です。CDドライブがないパソコンをお使いの場合は、弊社ホームページ (<http://buffalo.jp/download/driver/>) よりエアナビゲータCDをダウンロードしてください。


2 無線で接続する

1 ソフトウェアをインストールする

- 1 パソコンを起動します。
- 2 製品付属の「エアナビゲータCD」をパソコンにセットします。
- 3 「自動再生」画面が表示されたら、「AirNavi.exeの実行」をクリックします。




- 4 「ユーザーアカウント制御」画面が[はい]または[続行]と表示されたら、[続行]をクリックします。WindowsXPをお使いの場合は、この画面は表示されません。

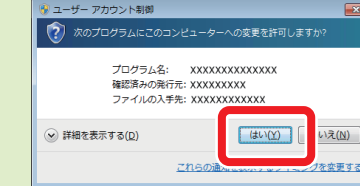

- 5 エアナビゲータが起動したら、「かんたんスタート」をクリックします。



- 6 画面の内容を確認し、「次へ」をクリックします。

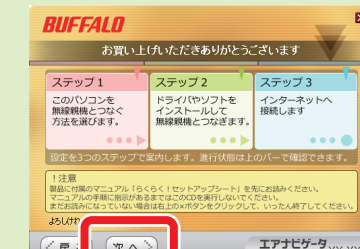

- 7 [無線でつなぐ]をクリックします。



パソコンに標準搭載された無線機能を使う場合

付属の無線子機で接続する場合 (無線子機セットモデル)

パソコンに標準搭載された無線機能を使う場合


- 1 [パソコンに標準搭載された無線機能を使ってつなぐ]をクリックします。




- 2 パソコンのワイヤレスLANがON (有効) になっていることを確認して「次へ」をクリックします。



- 3 ウィルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら] をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、「次へ」をクリックします。

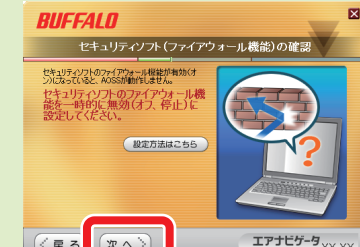


- 4 [インストール開始]をクリックします。

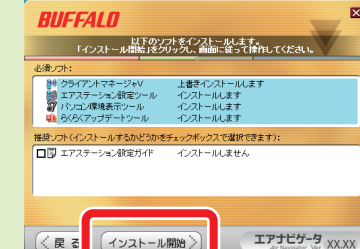

複数回ソフトウェアのインストール画面が表示されます。


- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら、「次へ」をクリックします。

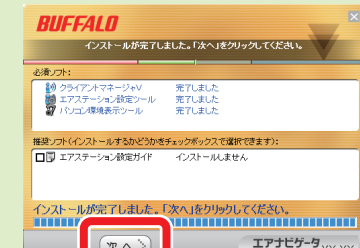

以上でソフトウェアのセットアップは完了です。続いてうら面の「2 無線親機へ接続する」を参照して、無線親機に接続します。

付属の無線子機で接続する場合 (無線子機セットモデル)


- 1 [無線子機を取り付けてつなぐ]をクリックします。

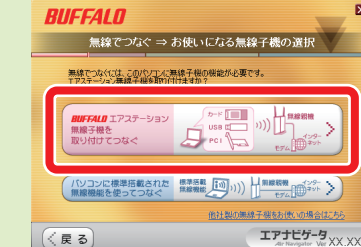


- 2 [CardBus用/USB2.0用/PCIバス用/ExpressCard用の無線子機] をクリックします。



- 3 ウィルス対策ソフトなどのセキュリティソフトをお使いの場合は、ファイアウォール機能を一時的に無効にします。ファイアウォールを無効にする手順は、[設定方法はこちら] をクリックすると表示されます。ファイアウォール機能を無効にしたら、「次へ」をクリックします。

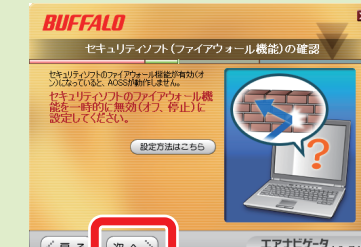


- 4 [インストール開始]をクリックします。

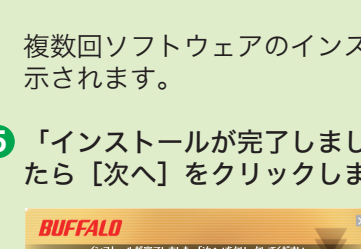

複数回ソフトウェアのインストール画面が表示されます。

- 5 「インストールが完了しました」と表示されたら「次へ」をクリックします。

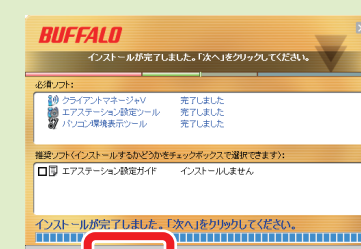

以上でソフトウェアのセットアップは完了です。続いてうら面の「2 無線親機へ接続する」を参照して、無線親機に接続します。

うら面に続く

2 無線で接続する (おもて面からの続き)


2 無線親機へ接続する

Windows 7 / Vista

- 1 「無線接続の設定をする」をクリックします。




- 2 自動セキュリティ設定のボタン (WPS AOSS) をクリックします。

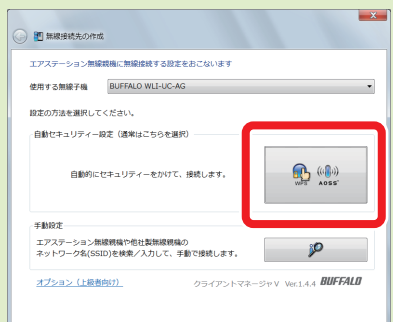

- 3 「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、無線親機のセキュリティ設定ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。




- 4 自動的に無線親機が検出され、接続されます。

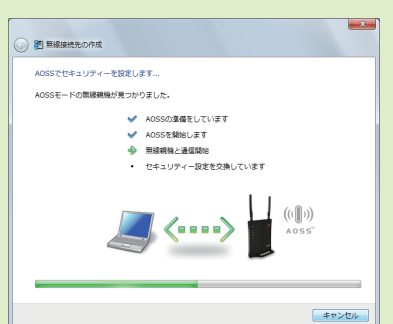


- 5 「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。



- 6 「AOSS (またはWPSプッシュボタン式) で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[保存して閉じる]をクリックします。

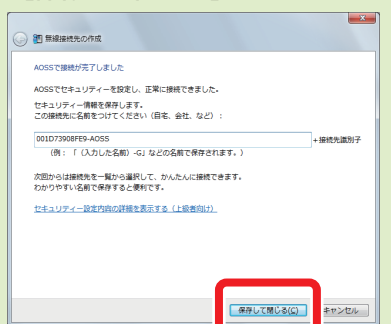


- 7 「無線接続先の作成が完了しました」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

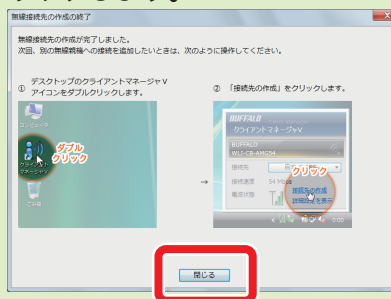

- 8 「ネットワークの場所の設定」という画面が表示された場合は、ご利用の環境にあった場所をクリックしてください。ここでは例として、「ホームネットワーク」をクリックします。




- 9 [閉じる]をクリックします。

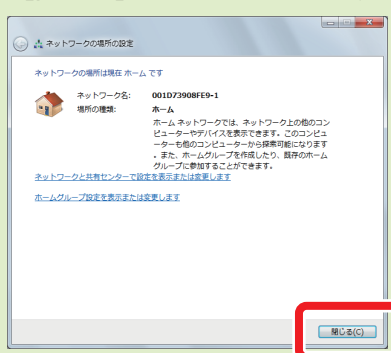


以上で無線親機との接続は完了です。右に記載の「3 インターネットに接続する」に進んでください。

Windows XP


- 1 自動セキュリティ設定のボタン (WPS AOSS) をクリックします。

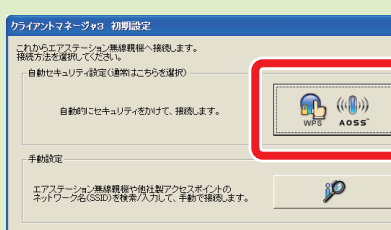


- 2 [WPS | AOSS] ボタンをクリックします。

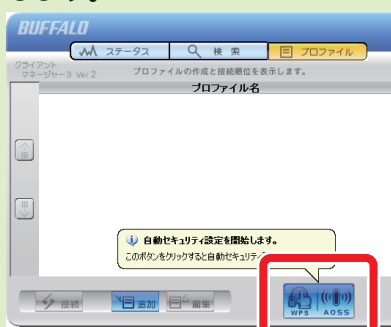


- 3 「自動セキュリティ設定中のエアステーション無線親機を探しています」と表示されたら、無線親機のセキュリティ設定ボタンをランプが点滅するまで押し続けます。ランプが点滅したら、ボタンから手を放します。

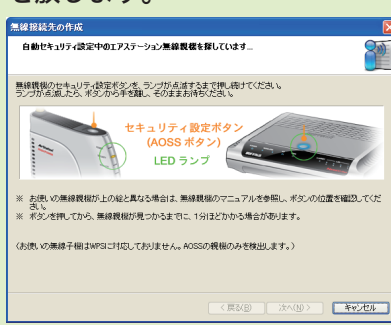


- 4 自動的に無線親機が検出され、接続されます。

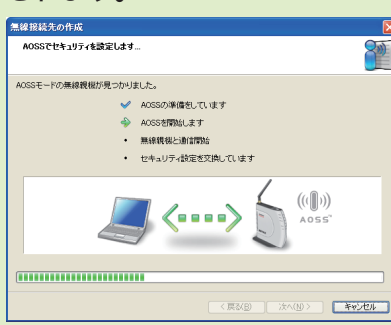


- 5 「新しいセキュリティ設定で接続します」と表示されますので、接続が完了するまで待ちます。

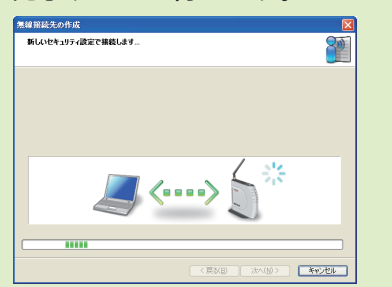

- 6 「AOSS (またはWPSプッシュボタン式) で接続が完了しました」と表示されたら、接続先の名前を確認し、[完了]をクリックします。

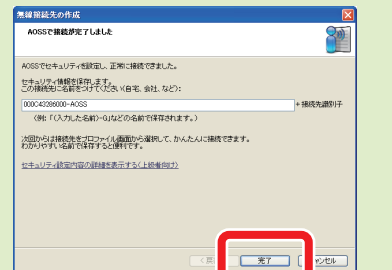

- 7 「セキュリティの設定は成功しました」と表示されたら、[×]をクリックして画面を閉じます。

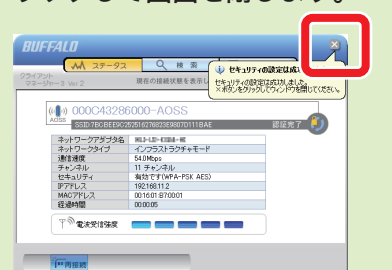


- 8 「インストールが完了しました」と表示されたら、[次へ]をクリックします。





以上で無線親機との接続は完了です。右に記載の「3 インターネットに接続する」に進んでください。

3 インターネットに接続する


- 1 「インターネット接続を確認する」をクリックします。

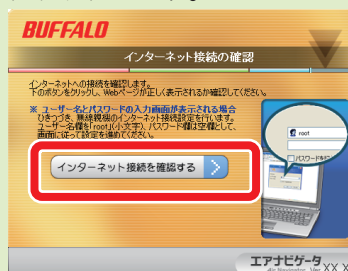

- 2 下記のいずれかの画面が表示されます。

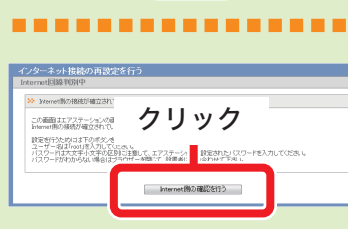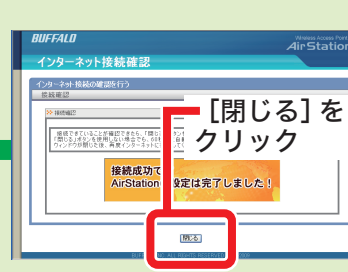

- 3 Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスします。

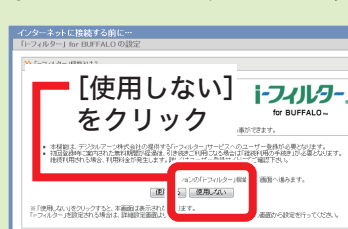

- ※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。


- 5 ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。

プロバイダー情報を設定します

- 3 ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして [OK] をクリックします。

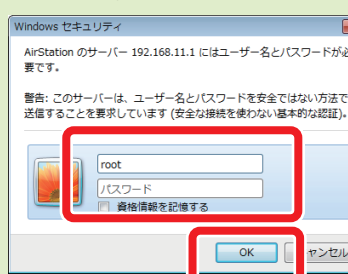


- ※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「更新」または「最新の情報に更新」をクリックしてください。

- ※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度上記の操作を行ってください。

- 4 「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。




- 5 プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料 (プロバイダー登録通知書) にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。

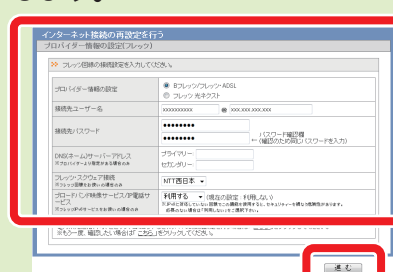


- 接続先ユーザー名:
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
例) 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど
接続先パスワード:
接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。
・DNSネームサーバアドレス:
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は入力する必要はありません。
・フレッツスクウェア接続:
フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを使用する「使用する」「使用しない」を選択します。

- 6 インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。

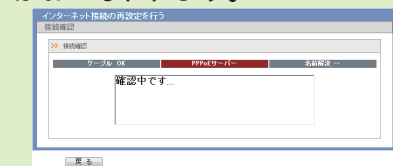


- 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

- 7 「接続成功です」と表示されたら、[閉じる]をクリックします。

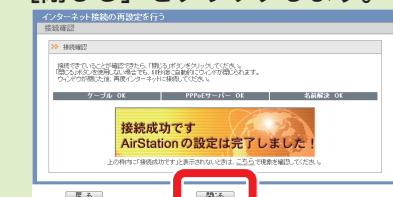


Webブラウザが閉じます。

- 8 [完了]をクリックします。

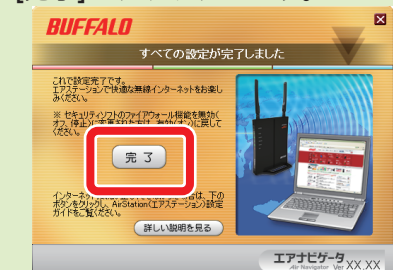

- 9 Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページのアドレス (buffalo.jp など) を入力します。

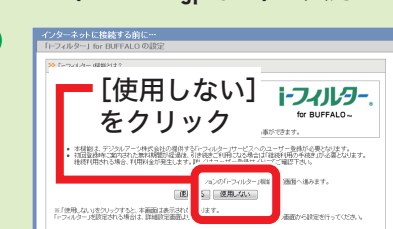

- ※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。


- 11 ホームページが表示されます。



以上で設定は完了です。

有線で接続する

機器の配線後、パソコンを有線で接続する場合は次のように設定します。

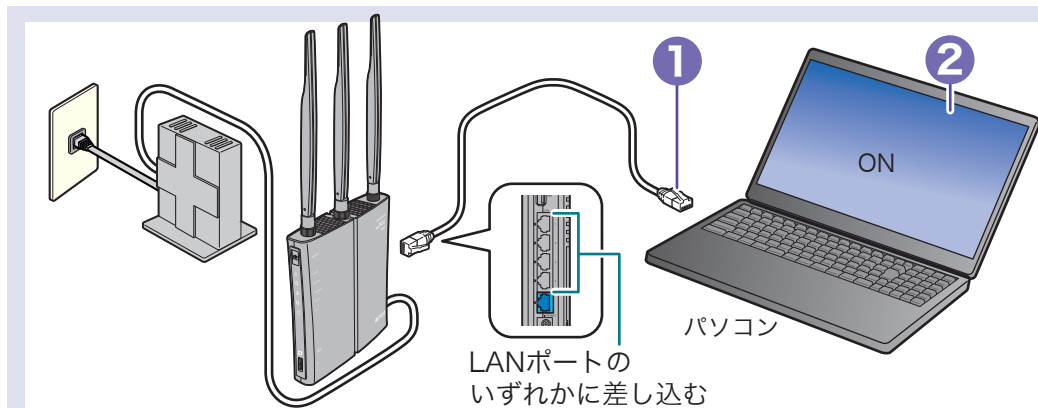


- 1 上記の図を参照して無線親機とパソコンにLANケーブルを差し込みます。

- 2 パソコンの電源をオンにします。


- 3 Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスします。

- 4 下記のいずれかの画面が表示されます。

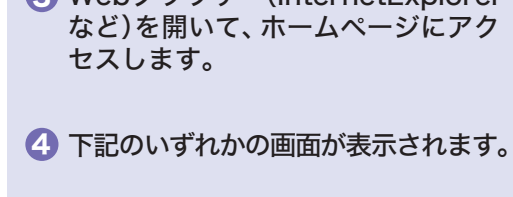

- ※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。

- 5 ホームページが表示されます。

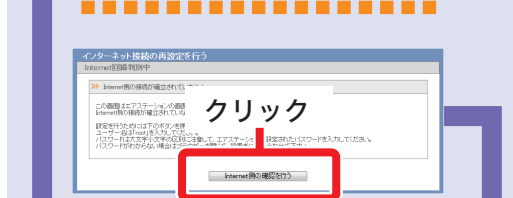


- 6 「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。




Webブラウザが閉じます。

- 8 [完了]をクリックします。

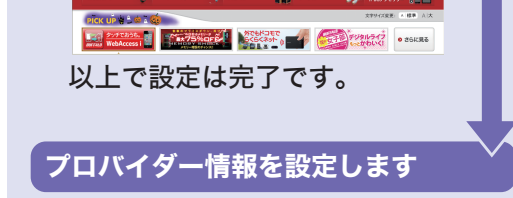

- 9 ユーザー名に「root」(小文字)、パスワードを空欄にして [OK] をクリックします。

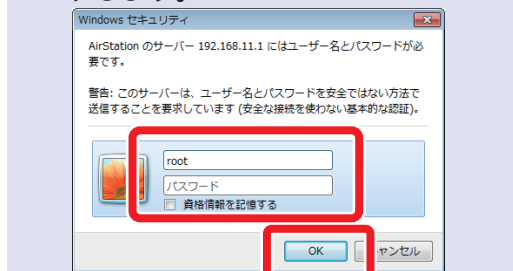


- ※「認証エラー」と表示されたら、画面上部にある「更新」または「最新の情報に更新」をクリックしてください。

- ※[OK]をクリックしたときに、再度同じ画面が表示される場合は、もう一度上記の操作を行ってください。

- 10 「インターネット@スタート」画面が表示されますので、画面が切り替わるまで待ちます。




- 7 プロバイダー情報の設定画面が表示されたら、プロバイダーの資料 (プロバイダー登録通知書) にしたがって各項目を入力し、[進む]をクリックします。

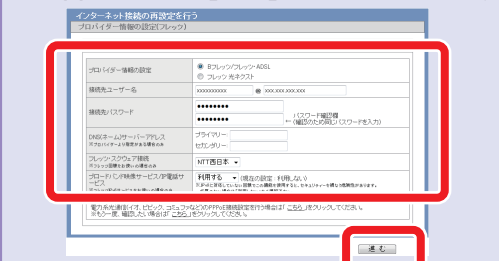


- 接続先ユーザー名:
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載されています。プロバイダーによって名称が異なります。
例) 接続ID、ログインアカウント、認証IDなど
接続先パスワード:
接続先ユーザー名に対するパスワードを2回入力します。
・DNSネームサーバアドレス:
プロバイダーより送付された資料・ハガキに記載がない場合は入力する必要はありません。
・フレッツスクウェア接続:
フレッツ回線の場合のみ、フレッツスクウェアを使用する「使用する」「使用しない」を選択します。

- 8 接続確認画面が表示され、インターネットに接続できるか確認がおこなわれます。

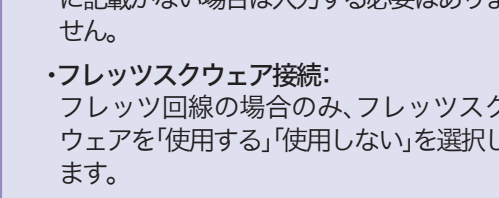

- 接続確認にはしばらく時間がかかります。そのままお待ちください。

- 9 「接続成功です」という画面が表示されたら、[閉じる]をクリックします。

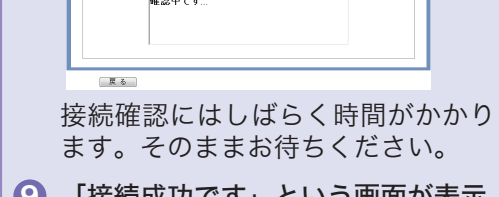


Webブラウザが閉じます。

- 10 Webブラウザ (Internet Explorer など) を開いて、ホームページにアクセスします。



- ※「i-フィルター」を設定する場合は、設定画面の「セキュリティ」→「i-フィルター」から、設定を行ってください。

- 11 ホームページが表示されます。

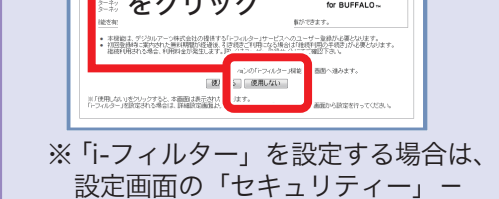

以上で設定は完了です。